

**Beschrijving**


2-DRAADS handenvrije video binnenpost met 5" lcd-kleurenscherm

Deze binnenpost is voorzien van 2 fysieke toetsen voor de hoofdfuncties van het deurcommunicatiesysteem (een oproep beantwoorden en beëindigen) en 3 aanraaktoetsen om de deur te ontgrendelen, de buitenpost of bijkomende camera's activeren en om de meest frequent gebruikte actie te personaliseren in de vorm van een sneltoets - bv. bedienen van de traphalverlichting, intercom, activeren van 2e deurslot, algemene activeringen.

Het apparaat is aan de zijkant uitgerust met een navigatietoets voor de afstellingen: kleur, helderheid, contrastweergave, spraakvolume en beltoonvolume.

Een led geeft aan dat de bel uitgesloten is.

De binnenpost kan op de muur worden gemonteerd via de (meegeleverde) muurbeugel of kan gebruikt worden als tafelmodel met de apart te bestellen tafelsteun.

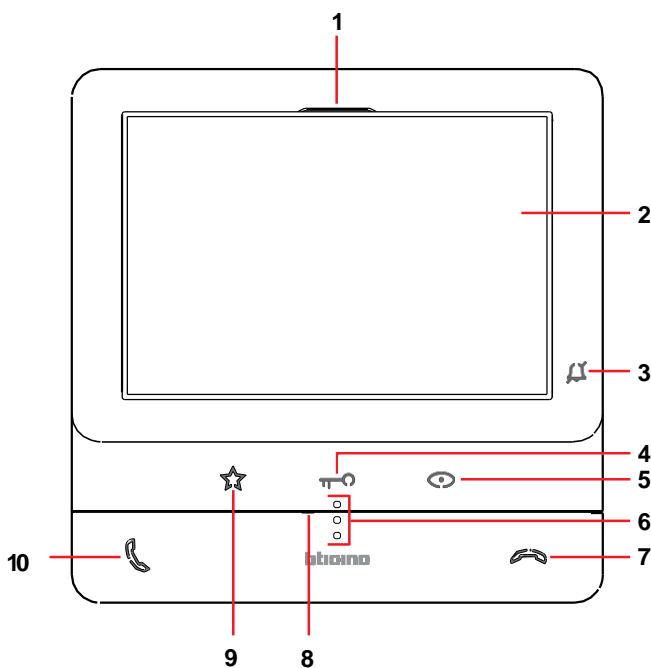**Legende**

Wanneer ze worden ingedrukt, lichten de toetsen op en weerklinkt er een 'piep'-geluid

1. Luidspreker
2. 5" (16:9) scherm
3. Led die aangeeft dat de bel gedesactiveerd is Rode led knippert: bel gedesactiveerd
4. Aanraaktoets deurslot openen
5. Aanraaktoets voor activering buitenpost
6. Tastgeleiders voor slechtzienden
7. Toets voor deactiveren van communicatie Rode led knippert: communicatie is actief
8. Microfoon
9. Aanraaktoets traphalverlichting
10. Toets voor activeren communicatie Groene led knippert: inkomende oproep

**Voor meer informatie betreft gebruikshandleiding zie onderstaande link.**  
**[https://ecatalog.nl/documize/2020/3/20200318\\_286464\\_1.pdf](https://ecatalog.nl/documize/2020/3/20200318_286464_1.pdf)**


## Gebruikshandleiding - Classe100 V16B

### 2-draads handsfree video binnenpost





#### Regelingen en instellingen apparaat

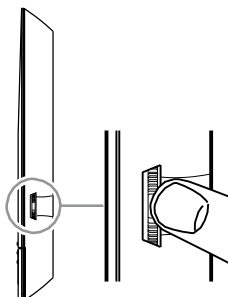Gebruik de navigatietoets om de verschillende regelingen te verrichten (menu Regelingen en/of Regeling Parameters tijdens de beeld-/geluidsverbinding) en de instellingen (menu Instellingen).


Navigeer door het menu en selecteer de verschillende instellingen met behulp van de navigatietoets aan de zijkant van het apparaat.




#### Legende van symbolen

SYMBOOL	UIT TE VOEREN HANDELINGEN	FUNCTIE
	Indrukken	Bevestigen
 > 8 sec	Houd de knop meer dan 8 seconden ingedrukt	Opent menu instellingen
	Beweeg de navigatietoets omhoog (zodra u de navigatietoets loslaat, keert deze naar de middelste stand terug)	Vorige pagina/niveau verhogen
	Beweeg de navigatietoets omlaag (zodra u de navigatietoets loslaat, keert deze naar de middelste stand terug)	Volgende pagina/niveau verlagen


Volumeregeling beltoon




Druk vanuit stand-by op de navigatietoets om het scherm te activeren

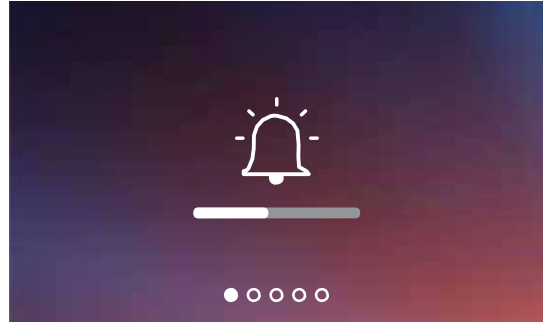


Navigeer naar het belvolume veranderen

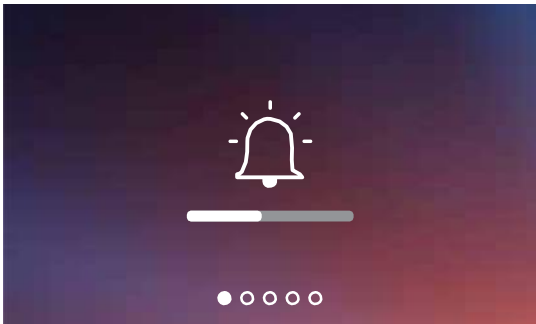


Regel het volume met een druk op de navigatietoets. De beltoon wordt op het ingestelde geluidsniveau afgespeeld

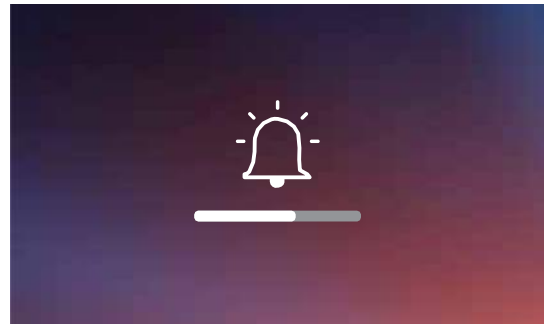

Beweeg de navigatietoets omhoog/omlaag om het geluidsniveau (1 - 8) te selecteren

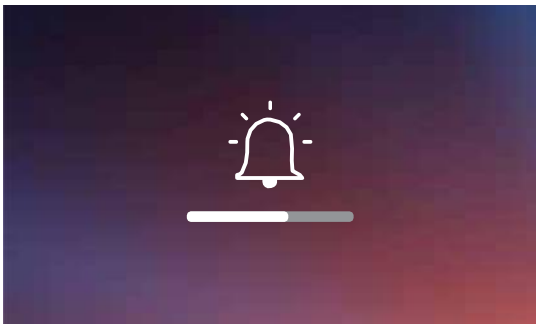

Bevestig de regeling met een druk op de navigatietoets of wacht de uitschakeltijd af

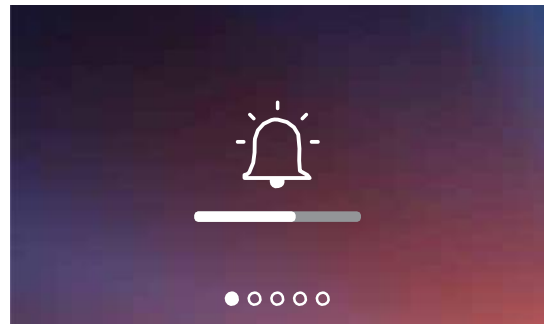


Beweeg de navigatietoets omhoog/omlaag om een andere instelling te selecteren of om de laatste pagina te selecteren en af te sluiten.




Het laagste niveau betekent dat de beltoon is uitgesloten. De bijbehorende LED knippert rood


Veranderen van de beltoon




Druk vanuit stand-by minstens 8 seconden op de navigatietoets om het scherm te activeren en het menu instellingen te openen.

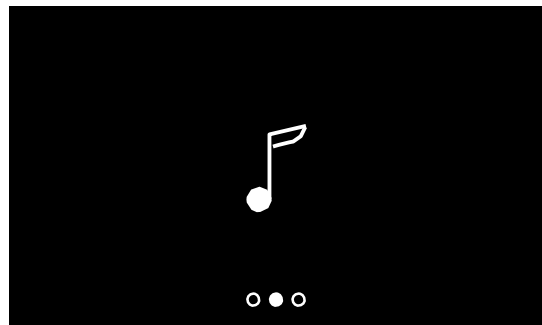


Navigeer naar het veranderen van de beltoon

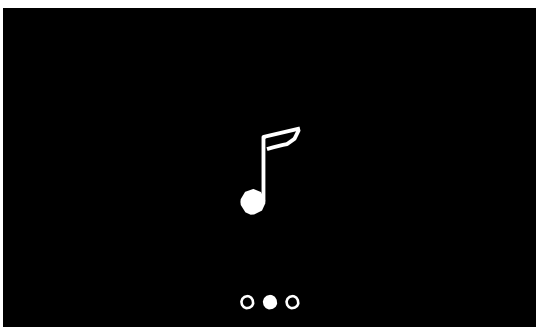


Druk op de navigatietoets om de beltoon aan te passen

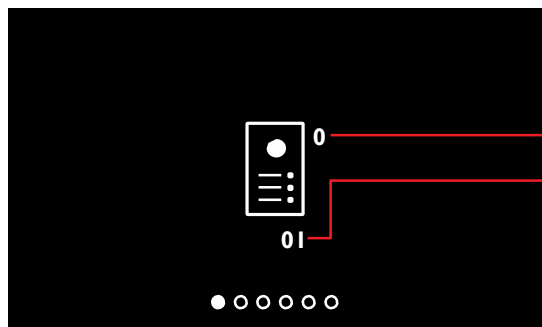


De pagina toont het oproeptype (A) en het huidige beltoonnummer (B)  
Beweeg de navigatietoets omhoog/omlaag om het oproeptype te selecteren waarvoor u de beltoon wilt instellen

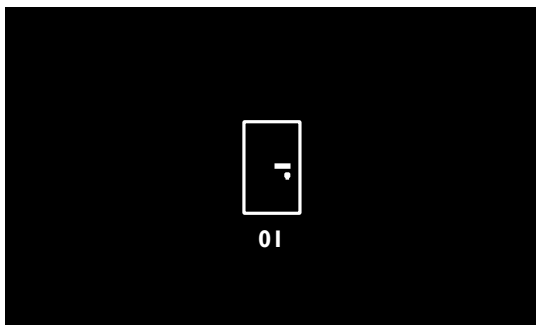


3 Druk op de navigatietoets om verder te gaan

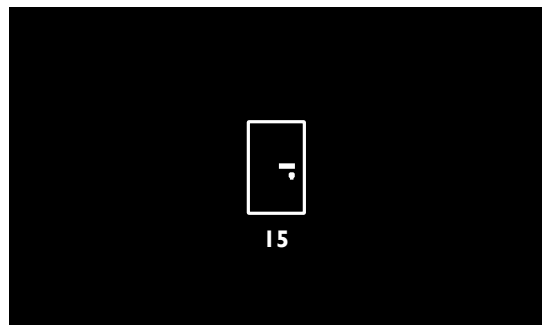

4 Beweeg de navigatietoets omhoog/omlaag om de te koppelen beltoon te selecteren (de beltoon wordt afgespeeld)

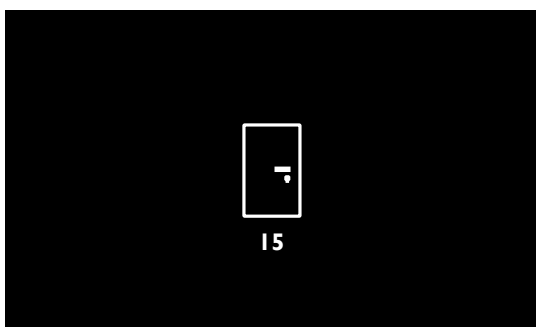

5 Bevestig met een druk op de navigatietoets of wacht de uitschakeltijd af.

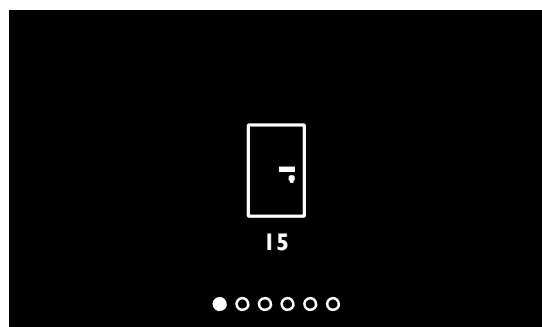

6 Beweeg de navigatietoets omhoog/omlaag om een andere oproep te selecteren of de laatste pagina te selecteren en af te sluiten

## Gebruikshandleiding - Classe100 V16B

### 2-draads handsfree video binnenpost

#### REGELINGEN PARAMETERS BEELD/GELUID





Tijdens de communicatie met een binnen- of buitenpost kunnen het spraakvolume en, in het geval van een beeldverbinding, de kleur, het contrast en de helderheid van het beeld gewijzigd worden




Druk tijdens de communicatie op de navigatietoets om de parameters te wijzigen.



De pagina toont het type parameter (A) en het ingestelde niveau (B). Beweeg de navigatietoets omhoog/omlaag om het type parameter te selecteren waarvan u de waarde wenst aan te passen (zie de onderstaande tabel)

PICTOGRAM	TYPE PARAMETER
	Spraakvolume Deze parameter kan uitsluitend worden geregeld als spraakfunctie geactiveerd is
	Helderheid van het beeld
	Contrast van het beeld
	Kleur van het beeld

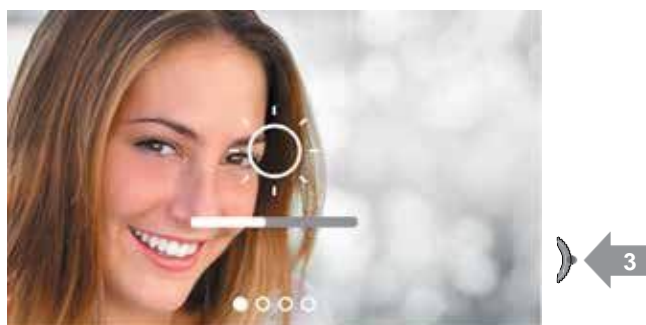


3 Regel het niveau met een druk op de navigatietoets



4 Beweeg de navigatietoets omhoog/omlaag om het gewenste niveau te selecteren



5 Bevestig met een druk op de navigatietoets of wacht de uitschakeltijd af.

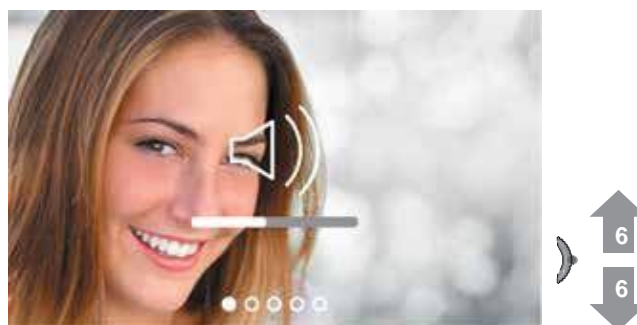

6 Beweeg de navigatietoets omhoog/omlaag om een andere parameter te selecteren of de laatste pagina te selecteren en af te sluiten.