


WAS MACHINE

Lees deze instructies voor het gebruik van de machine en neem alle veiligheidsinstructies en waarschuwingen in acht.


Touchscreen en sensortoetsen

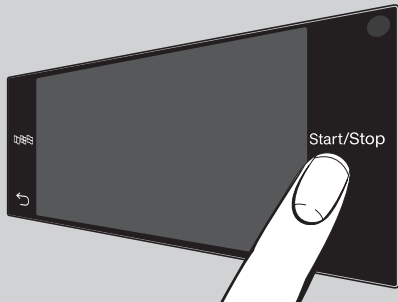

Voor het inschakelen: druk op de toets ①

De sensortoetsen , , **Start/Stop** en de sensortoetsen in het display reageren op aanraking met de vingertoppen.


Hulp bij de bediening

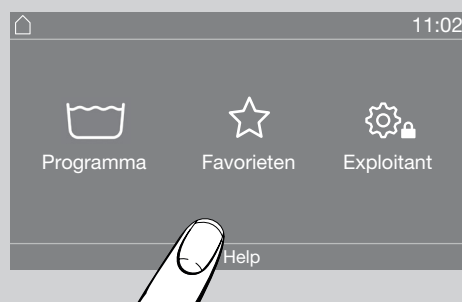

In het display kan hulp bij de bediening worden weergegeven.

- Raak de sensortoets **Help** aan
- Veeg van rechts naar links over het display.

Taal selecteren

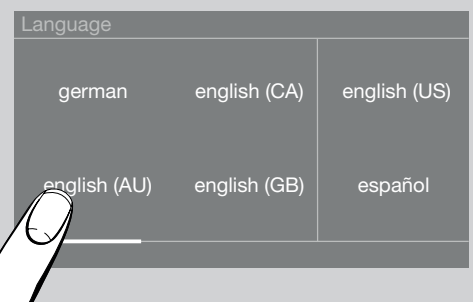


- Raak de sensortoets aan
- Veeg naar rechts of links over het display totdat de gewenste taal verschijnt.
- Selecteer een taal.

1 Trommel vullen




- Open de deur.
- Vul met wasgoed, gesorteerd op kleur en wassymbolen.

2 Wasmiddel doseren

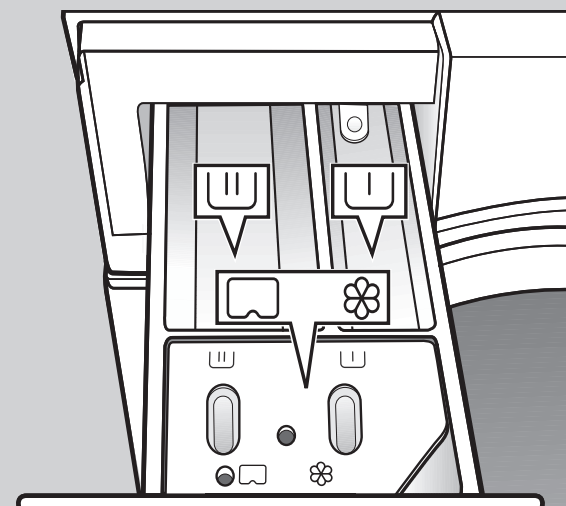


- Voeg uw wasmiddel toe
- Sluit de deur. Let op dat er geen wasgoed tussen de deur en de trommel vastgeklemd zit.

3 Programma kiezen en starten

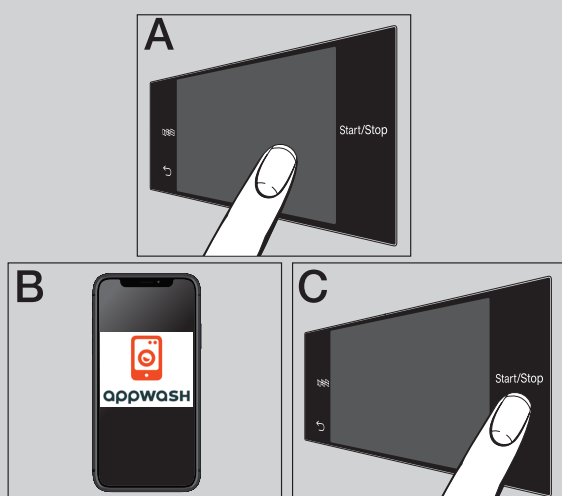

- Kies een programma **(A)**
- Wijzig de temperatuur, het centrifugetoerental en de extra's
- Volgt de instructies voor betaling **(B)**
- Raak de sensortoets **Start/Stop** aan **(C)**

4 Trommel leeghalen

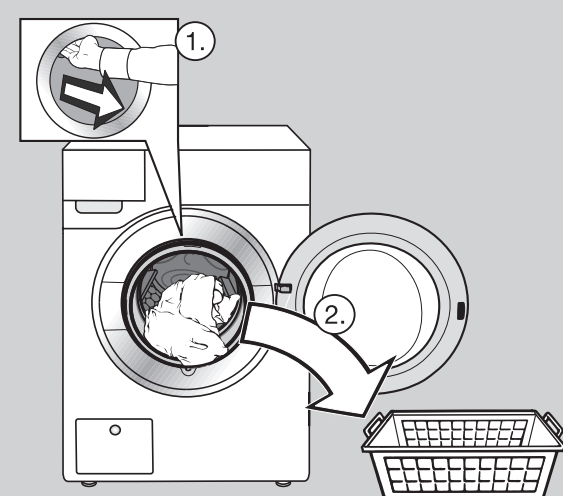

- **Kreukbeveiliging/Einde** verschijnt in het display
- Ontgrendel de deur met sensortoets **Start/Stop**.
- Open de deur openen en haal was uit de trommel.